



JIN TAIRY


郡泰電子有限公司

JIN TAIRY ELECTRIC CO.,LTD.

氣壓式乾濕兩用吸屑機 操作說明書

JT-CS-050 JT-CS-100 JT-CS-200

吸屑機外觀圖

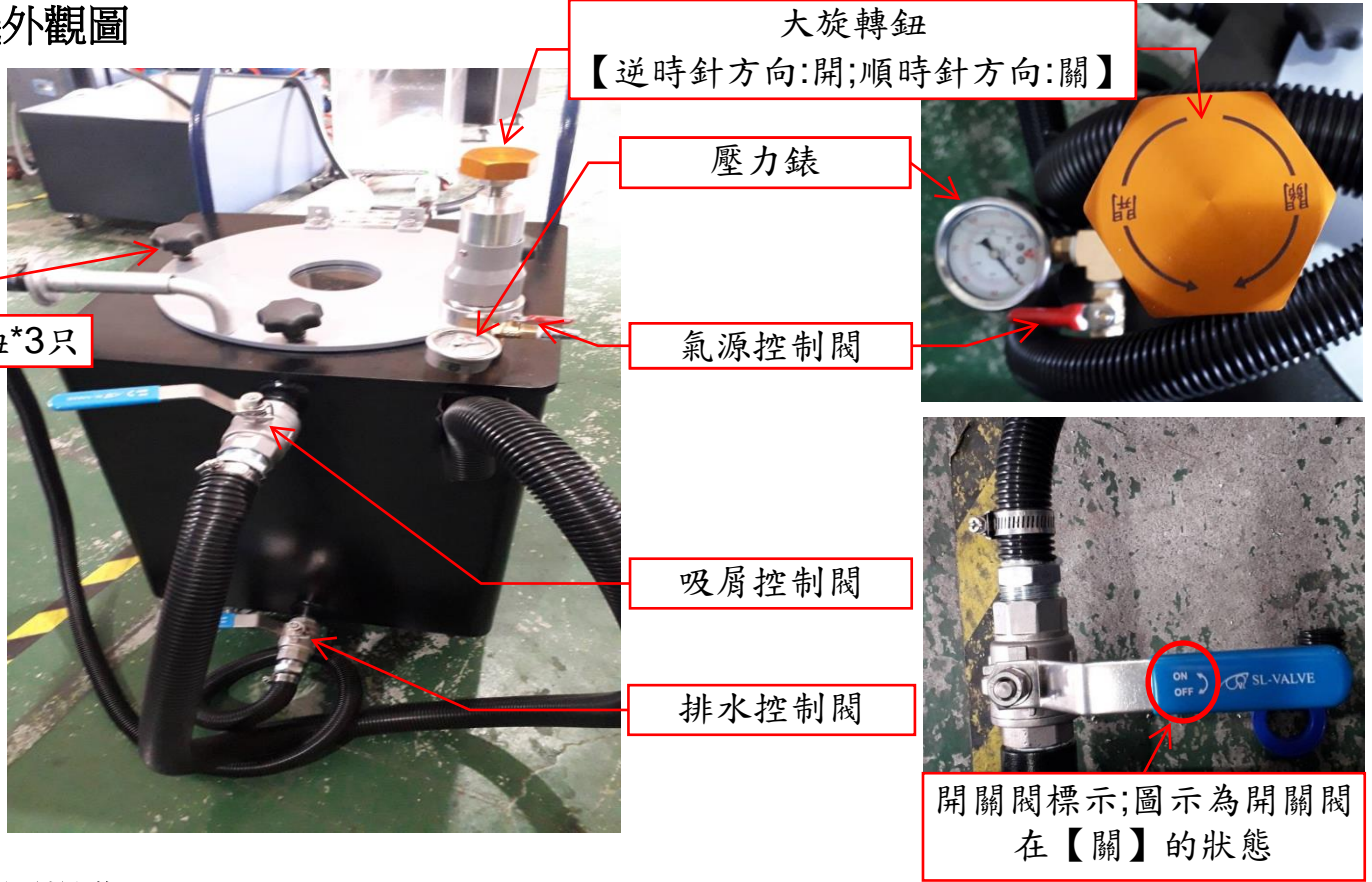

一、吸屑操作

1. 確認擺入吸屑機內槽濾桶，蓋上蓋板並將 3 只梅花旋鈕旋緊。
 2. 開~吸屑控制閥 / 開~大旋轉鈕(逆時針旋轉到頂)。
 3. 檢視壓力錶是否達到 3.5kg/cm²以上，即可開~氣源控制閥開始吸屑動作。
- ◎完成吸屑後，關~氣源控制閥 / 關~大旋轉鈕(旋到底) / 關~吸屑控制閥。

二、排水操作

- 開~排水管控制閥，將排水管拿穩並對準預備排水位置;接著打開氣源控制閥即排水。
- ◎排水完畢，關~氣源控制閥 / 開~大旋轉鈕(旋轉到頂) / 關~排水控制閥。

三、除屑操作

先將安全束帶勾住手把後，旋開蓋板上的 3 只梅花旋鈕;將蓋板開啟後，提出濾桶即可倒除鐵屑。



郡泰電子有限公司
總公司
台南市安平區建平八街 454 號
TEL:+886-6-2982497~8
FAX:+886-6-2982896
http://www.jin-tairy.com.tw

台中營業所
台中市大肚區中蔗路 1 之 33 號
TEL:+886-4-26915858
FAX:+886-4-26916856
Email:jin.tairy@msa.hinet.net